
B07.55.2.42


Tacka Qbrick

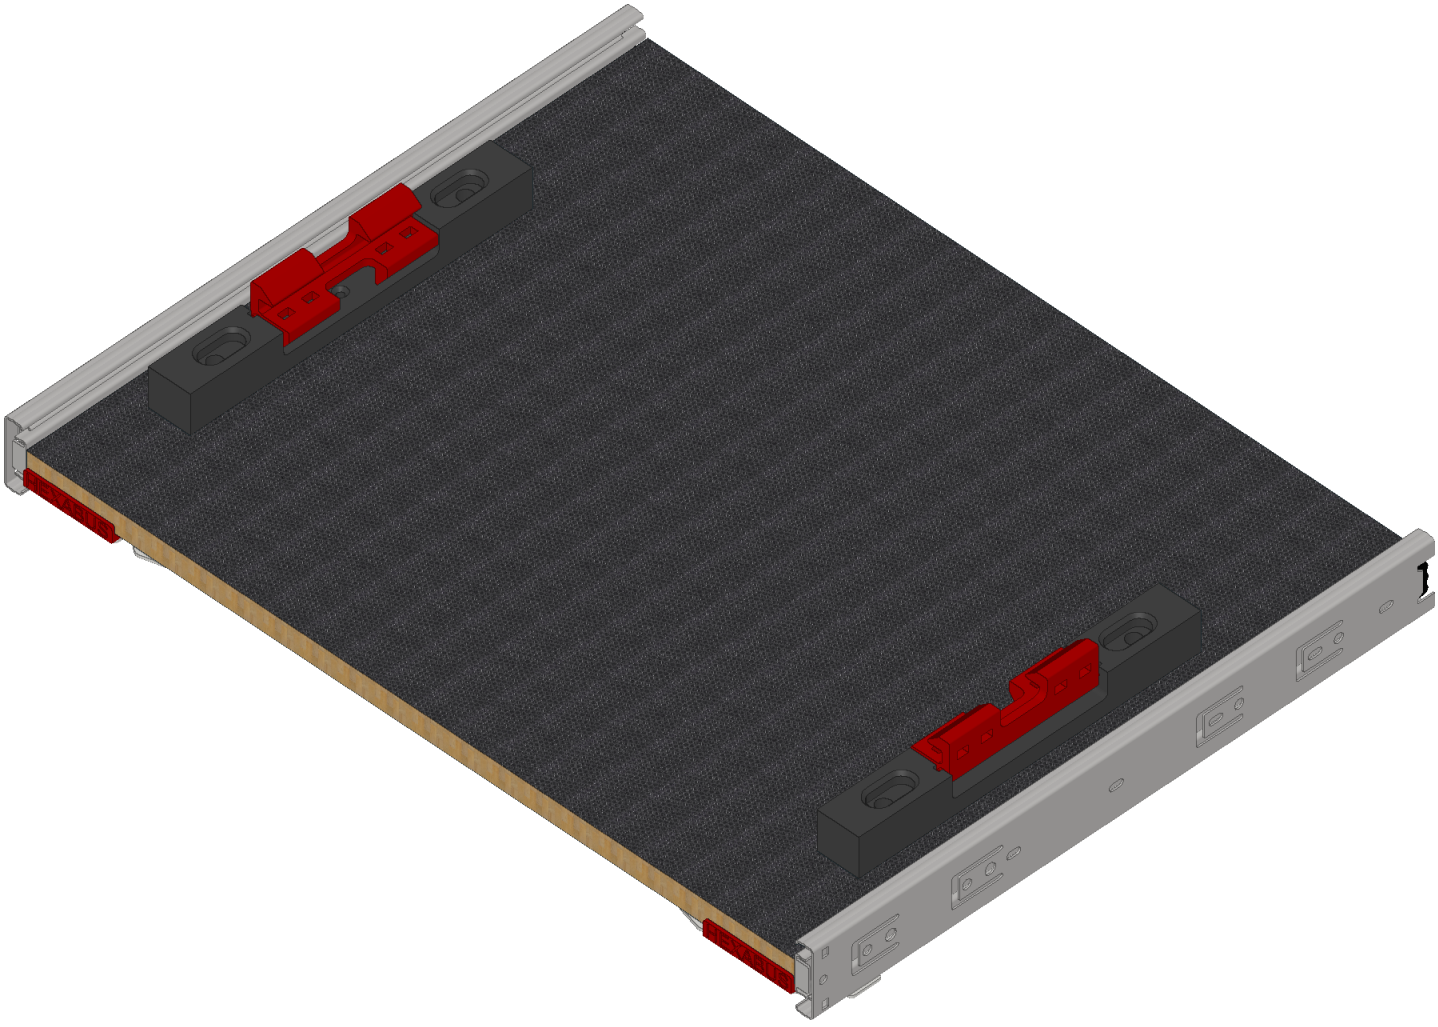


Kompletny podzespół

Przygotuj części

Składaj w kolejności 1-6. Najpierw przygotuj spód tacki, następnie zamocuj uchwyty Qbrick. Gotową tackę zamontuj w korpusie.

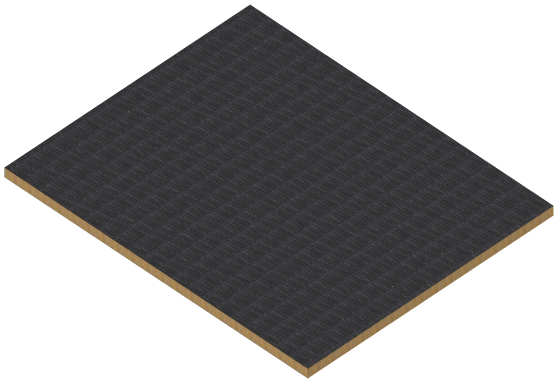

1 × płyta tacki

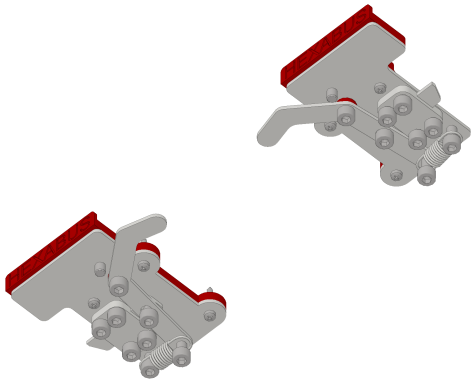


2 × blokada: lewa + prawa



2 × szyna wewnętrzna




2 × prowadnica do korpusu

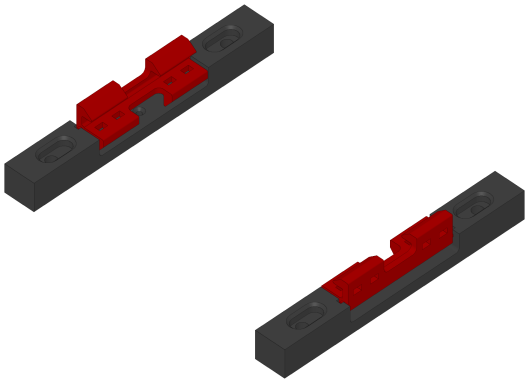

2 × kompletne mocowanie Qbrick


1 Zamocuj obie blokady

Ułóż tackę spodem do góry. Dosuń blokady do frontu, aż podkładki mechanizmów oprą się o jego powierzchnię. Zlicuj podstawy z bokami tacki.

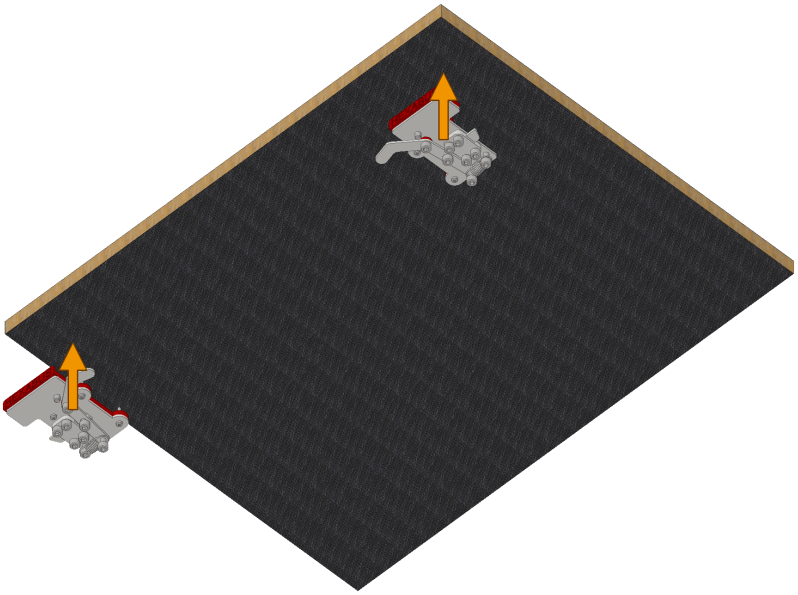


Ustaw każdą blokadę w dwóch kierunkach: do frontu i równo z boczną powierzchnią tacki.

Dosuń podkładkę do frontu

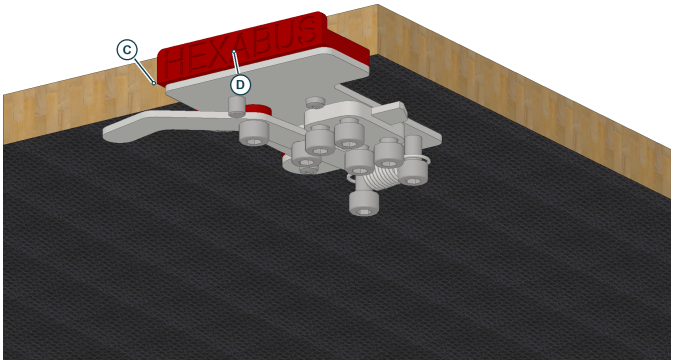

C - front tacki.
D - podkładka / ogranicznik.
Dosuń D do C aż do oparcia. Na zbliżeniu blokadę odsunięto.

3 mocowania każdej blokady

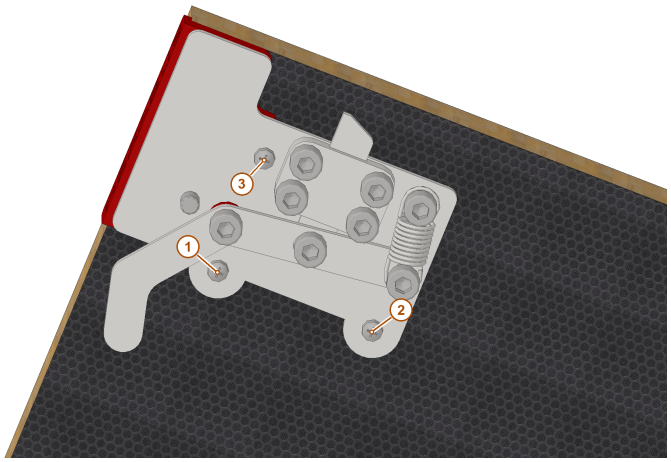


W otworach **1-3** użyj **3 wkrętów 3,5 × 20 mm z łbem talerzykowym** na blokadę. Dwie blokady: łącznie 6 wkrętów.

Powtórz po obu stronach. Mocuj gotowe blokady bez rozkręcania mechanizmu. Sprawdź swobodny ruch dźwigni.

1 Zlicuj powierzchnie A i B


Boczna powierzchnia płyty tacki A i zewnętrzny bok podstawy blokady B mają leżeć w jednej płaszczyźnie. Powtórz po obu stronach.

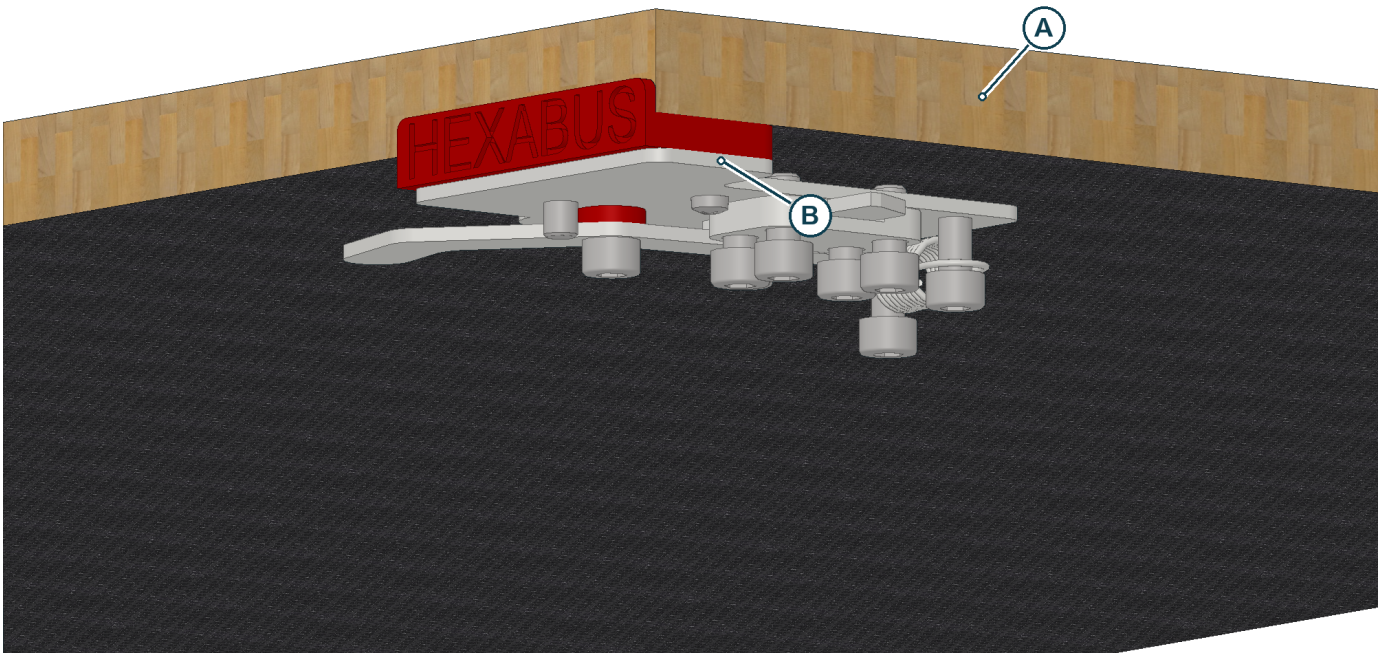

A - boczna powierzchnia płyty tacki

B - zewnętrzny bok podstawy blokady

A i B mają tworzyć jedną płaszczyznę.

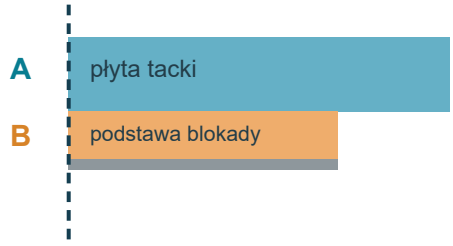


Wspólna płaszczyzna

Przekrój poglądowy, bez skali.

Kontrola: podstawa blokady nie wystaje ani nie jest cofnięta względem boku tacki. Podkładka opiera się o front.

2 Rozepnij prowadnice

Wysuń prowadnicę do końca. Zwolnij dźwignię zatrzasku i wyciągnij wąską szynę wewnętrzną prosto, wzdłuż prowadnicy. Powtórz dla drugiej strony.

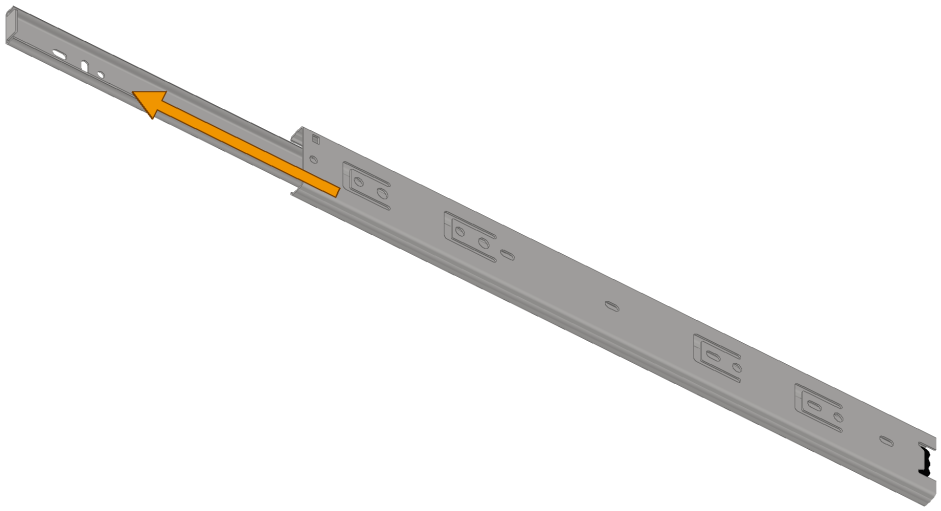

Wyjmij szynę mocowaną do tacki



Zatrzask rozpinający


Kierunek zwolnienia zależy od modelu. W parze prowadnic dźwignie mogą działać przeciwnie: jedna w górę, druga w dół.

Zdjęcie poglądowe.

Nie wyrywaj szyny na siłę.

3 Przykręć szyny do tacki

Przyłóż szyny wewnętrzne do bocznych krawędzi płyty tacki. Zlicuj przedni koniec każdej szyny z frontem tacki. Dokładne ustawienie pokazano na następnej stronie.

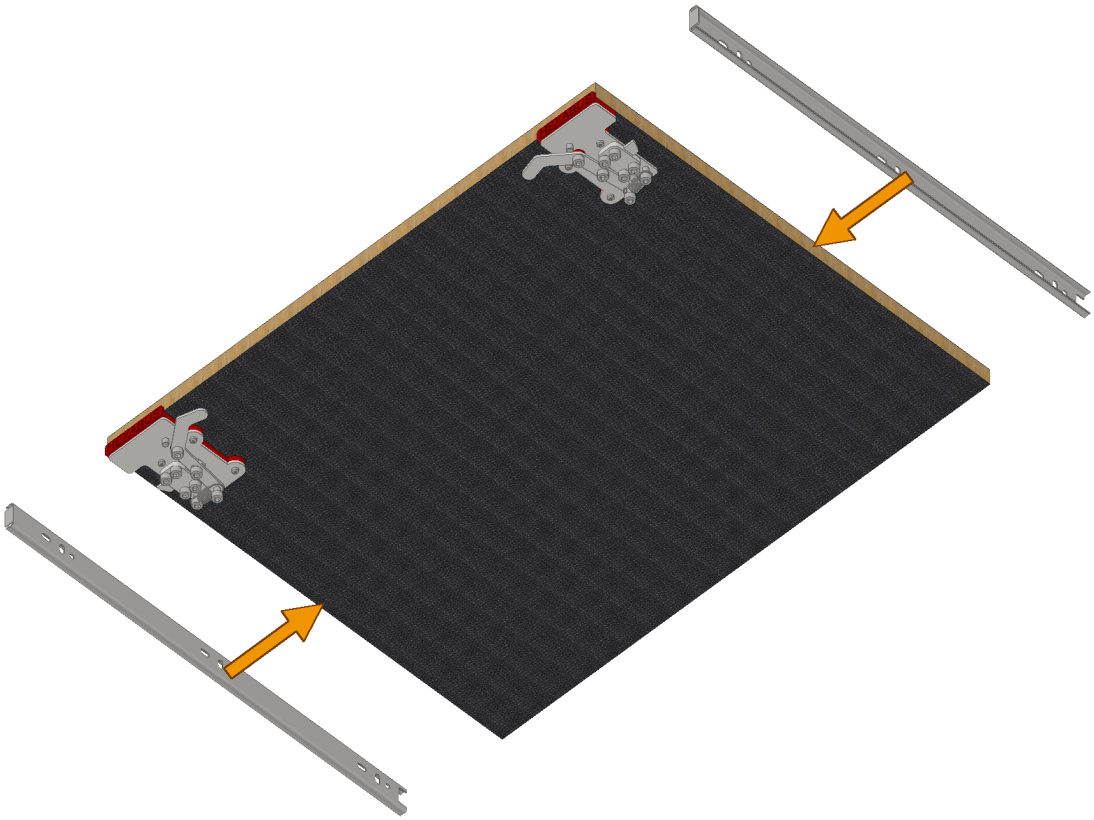

Po ustawieniu: 2 + 2 = minimum 4 na szynę


1. Po zlicowaniu z frontem przykręć szynę najpierw dwoma wkrętami w miejscach dwóch przygotowanych punktów na boku tacki.

2. Sprawdź ustawienie i dodaj dwa pozostałe wkręty, rozłożone w przybliżeniu symetrycznie na całej długości prowadnicy.


Wkręty: 3,5 × 15 mm, łeb soczewkowy. Minimum 4 na każdą szynę, łącznie minimum 8 na obie strony.

3 Zlicuj i ustaw szyny

Przód szyny ustaw w jednej płaszczyźnie z frontem tacki. Oś szyny ma znajdować się na wysokości połowy grubości płyty tacki. Powtórz po obu stronach.

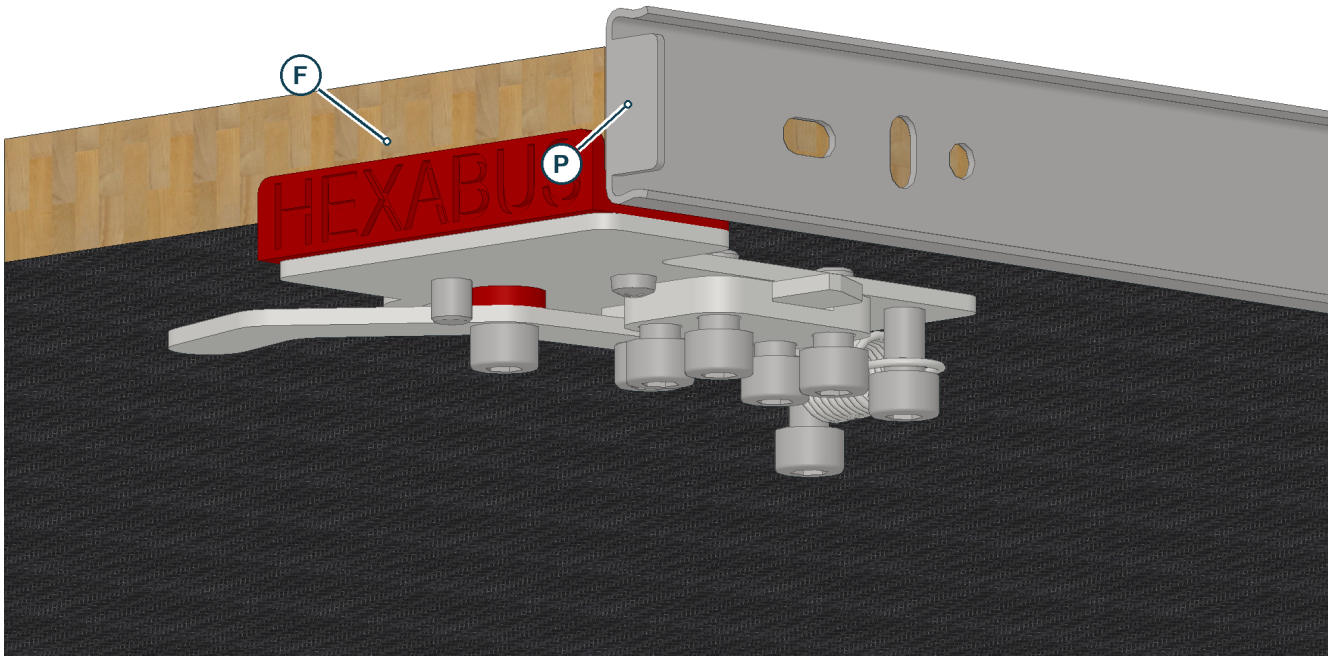

F - front tacki **P - przedni koniec szyny**

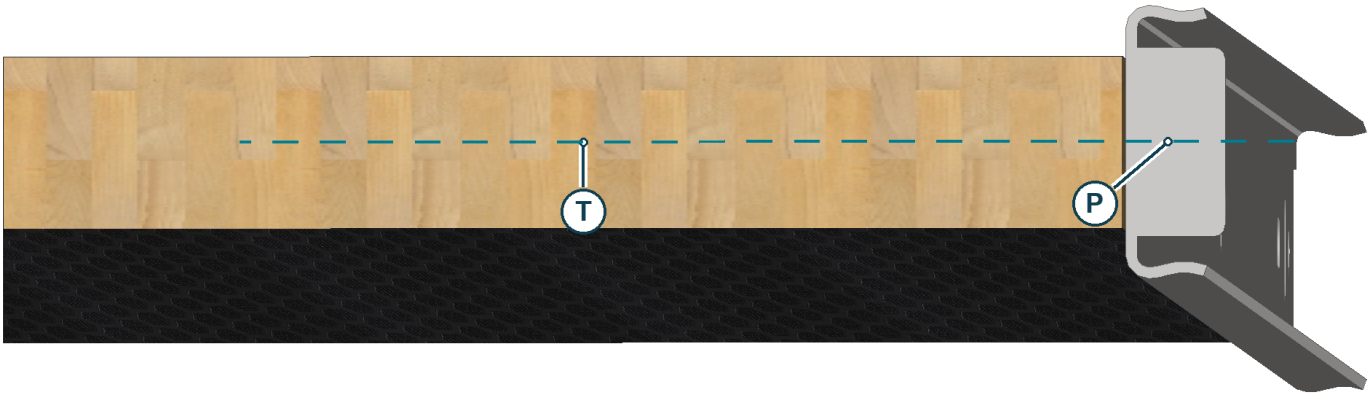


T - płyta tacki, P - szyna. Linia przerywana wskazuje oś szyny i połowę grubości płyty tacki.

Po ustawieniu: dodaj dwa wkręty na każdą szynę. Łącznie minimum 8 wkrętów 3,5 × 15 mm na obie strony.


4 Zamocuj mocowania Qbrick

Odwróć przygotowaną tackę wierzchem do góry. Ustaw oba kompletne mocowania Qbrick nad przygotowanymi punktami i opuść je na płytę tacki.

Mocowania przed przykręceniem

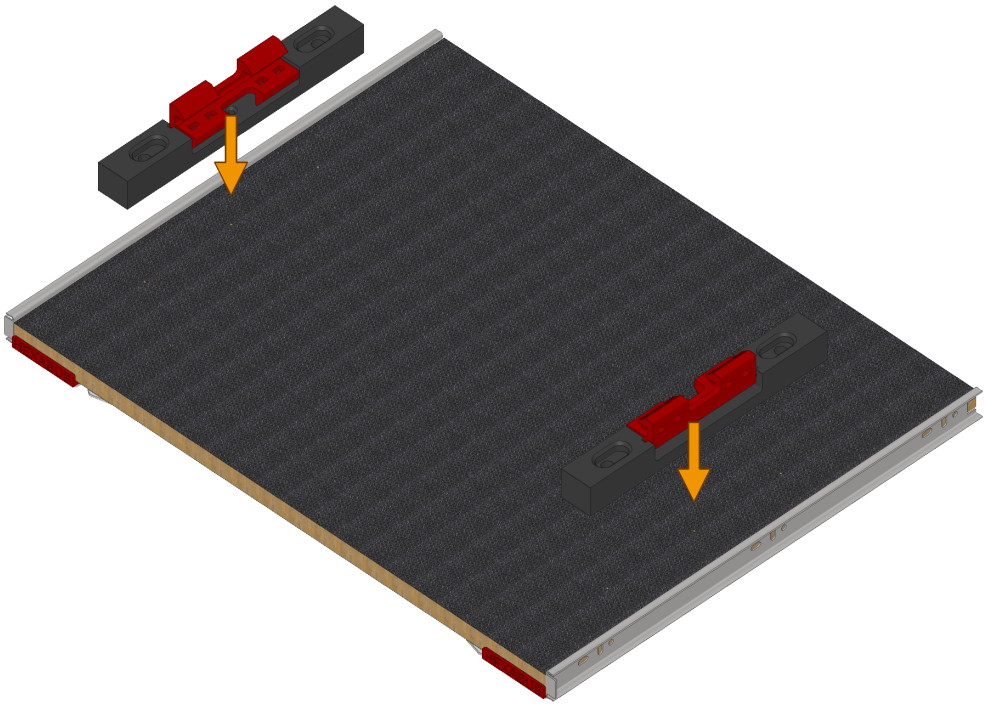


Po ustawieniu na tacce

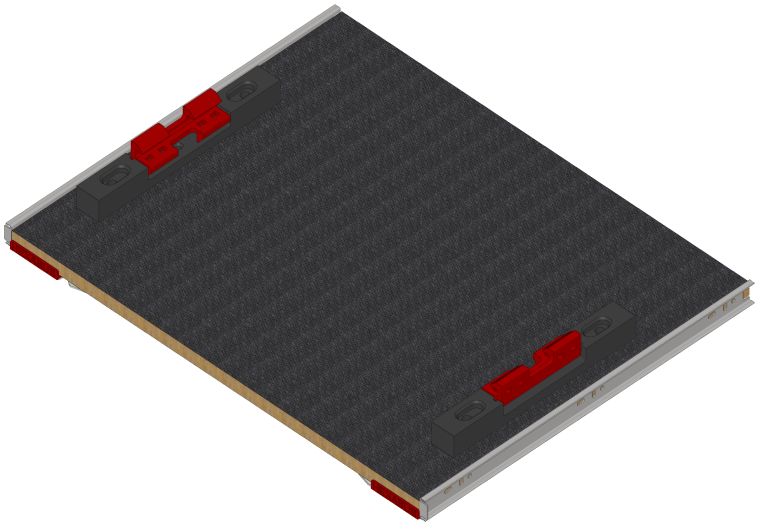

Wykonaj przed montażem tacki w korpusie. Zachowaj położenie i orientację mocowań względem przygotowanych punktów.

4 Przykręć mocowania Qbrick

Do przykręcenia użyj wkrętów dostarczonych w opakowaniu z mocowaniami Qbrick. Dopasuj otwory mocowań do przygotowanych punktów na tacce.

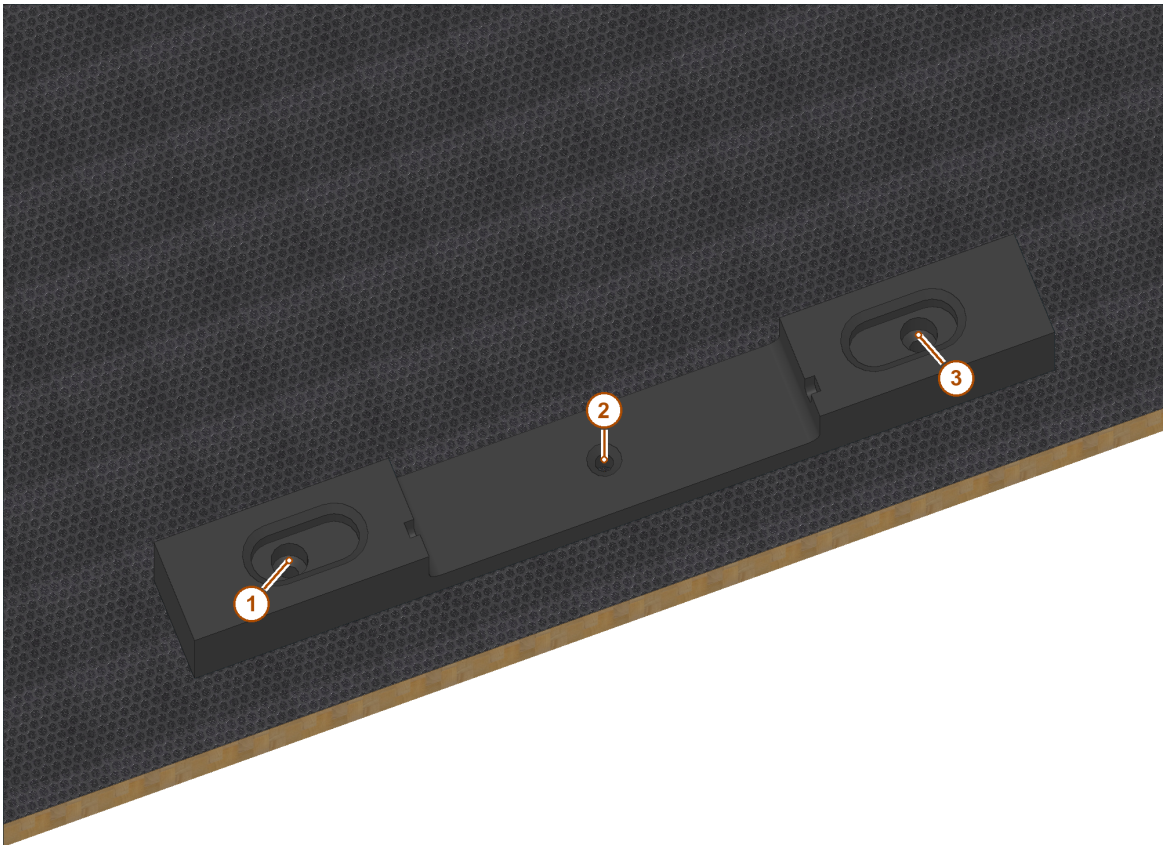

Wkręty z opakowania mocowań Qbrick


Punkty **1-3** wskazują otwory mocujące podstawy pokazanej w modelu. Przykręć mocowanie przez te otwory do przygotowanych punktów tacki. Powtórz dla drugiego mocowania.

Na zbliżeniu ukryto czerwony zatrzask, aby odsłonić otwory podstawy. Widok pomocniczy.


Kontrola: oba mocowania przylegają do tacki, a zatrzaski działają swobodnie. Sprawdź prawidłowe zatrzaśnięcie kompatybilnej skrzynki Qbrick.

5 Przykręć prowadnice do korpusu

Dopasuj otwory prowadnic do przygotowanych punktów na bokach korpusu. Zamocuj każdą prowadnicę na minimum 4 wkręty 3,5 × 15 mm z łbem soczewkowym. Ustaw obie równolegle i na tej samej wysokości.

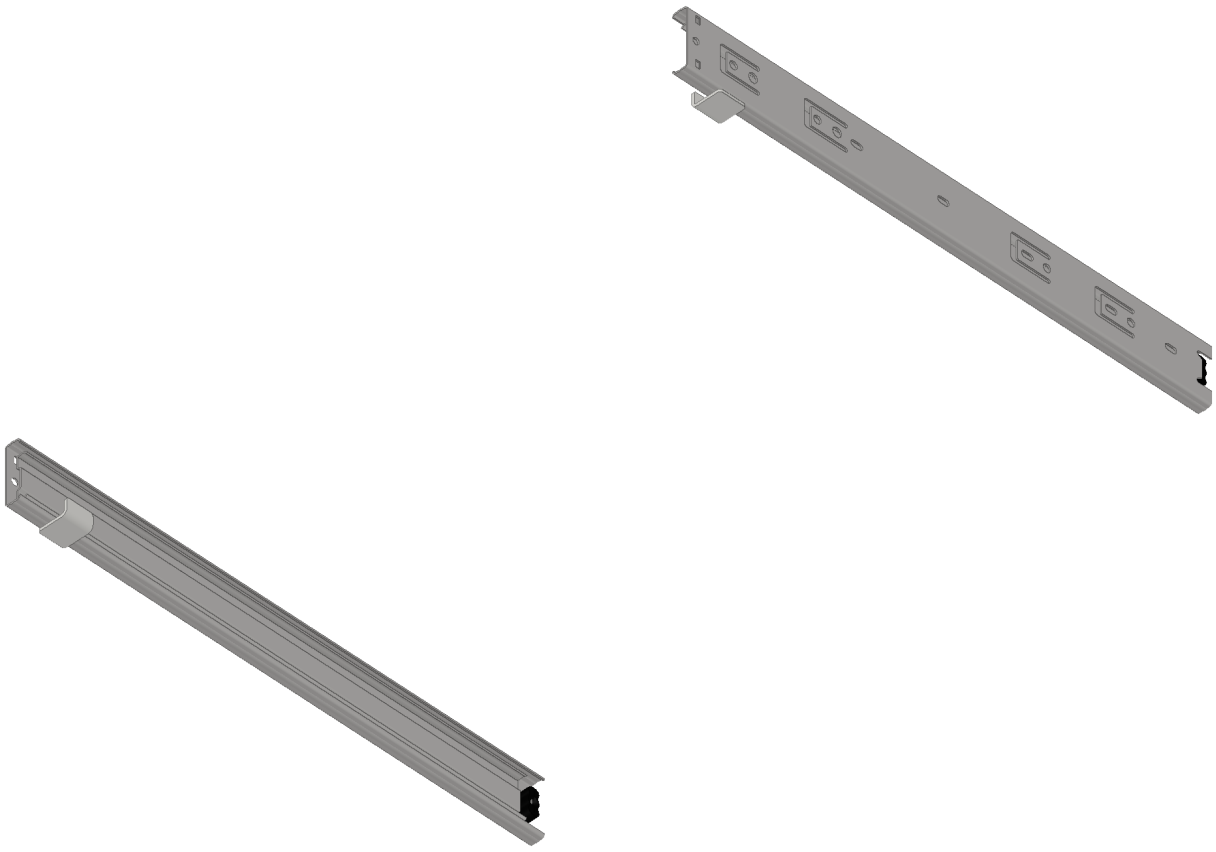


Minimum 4 × wkręt 3,5 × 15 mm na prowadnicę

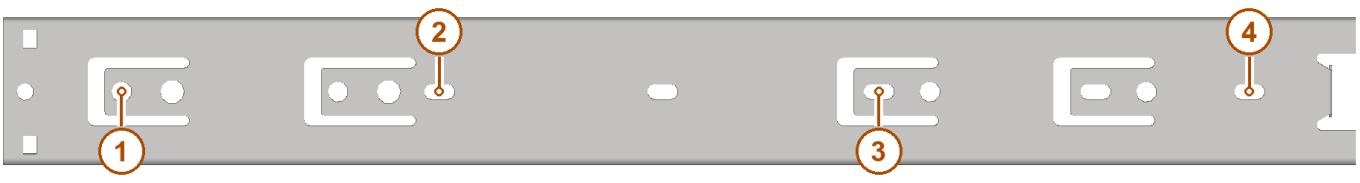

Otwory prowadnicy muszą pokrywać się z punktami przygotowanymi na korpusie. Punkty 1-4 pokazują rozmieszczenie mocowań w prowadnicy z modelu. Zachowaj minimum cztery mocowania na całej długości.

6 Wsuń tackę i sprawdź


Ustaw koszyki kulkowe w pozycji przedniej. Podtrzymuj tackę poziomo i wprowadź obie szyny równocześnie. Wsuwaj powoli, bez przechylania.

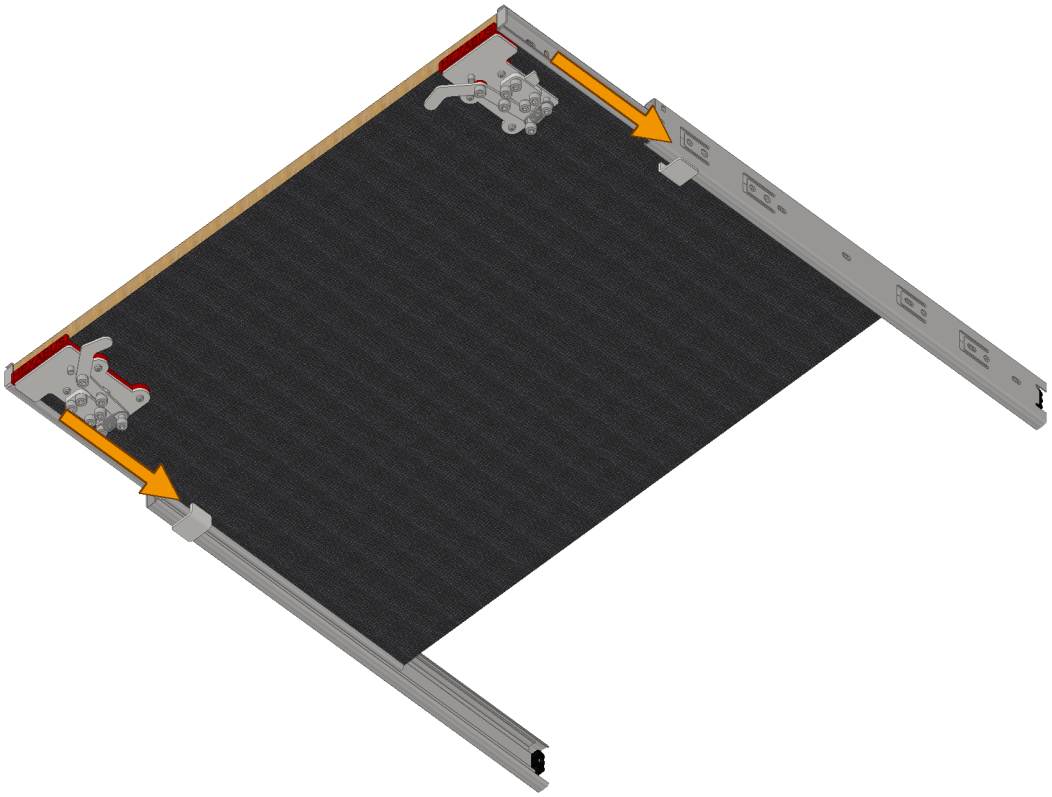

Przy zacięciu zatrzymaj ruch. Cofnij tackę i sprawdź ustawienie szyn oraz koszyków. Nie dobijaj jej i nie wciskaj na siłę.

Kontrola końcowa

- Kilka razy wysuń i wsuń tackę bez obciążenia.
- Sprawdź płynny ruch i obie blokady.
- Sprawdź wszystkie mocowania.
- Sprawdź zatrzaśnięcie i zwalnianie skrzynki Qbrick.

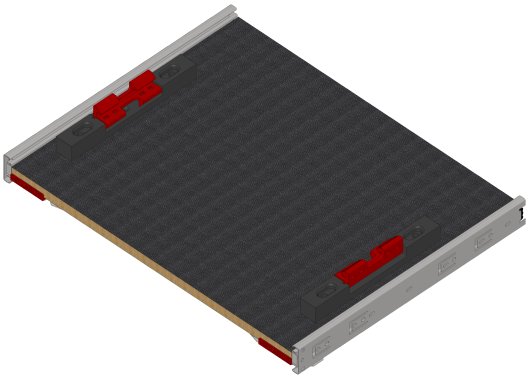

Regularna kontrola połączeń

Użytkownik ma obowiązek systematycznie kontrolować wszystkie połączenia.

Częstotliwość kontroli należy dostosować do intensywności użytkowania auta i regałów.

1. **Sprawdź, czy wszystkie wkręty i śruby są na miejscu.**

2. **Sprawdź, czy połączenia nie są poluzowane, a regały i podzespoły pozostają stabilne.**

Obowiązek dotyczy całego okresu użytkowania.